

## KLEINLADUNGSTRÄGER (KLT) – AUFBAUANLEITUNG



1 Nehmen Sie die KLT-Bodenteile und führen Sie diese zueinander, bis Sie die „Puzzle-Konturen“ zusammenfügen können.



2 Die KLT-Stirnseiten richten sich dabei im 90° Winkel auf.



3 Drücken Sie die gefügten Bodenteile in Richtung Tischunterlage.




4 Falten Sie die ihnen gegenüberliegende KLT-Längsseite um 180° nach innen, bis sich eine doppelwandige Seitenfläche bildet.



5 Nehmen Sie nun die noch flach auf dem Tisch liegenden KLT-Seitenelemente



6 ... und bewegen diese in Richtung der gegenüberliegenden KLT-Seitenwand bis sich diese verhaken.

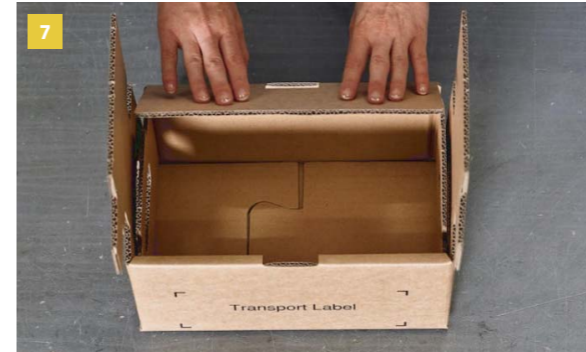

7 Falten Sie die zweite KLT-Längsseitenwand um 180° in Richtung KLT-Boden.



8 Falten Sie nacheinander die KLT-Breitseitenwände um 180° in Richtung KLT-Boden.



9 Drücken Sie die an der Breitseite befindliche Verriegelungslasche in die Ausnehmung der inneren Längsseitenwandung.



10 Die KLT-Deckel werden mittels zweier Stecklaschen mit dem KLT verbunden.



11